

Panasonic®

保管用

保証書付き

一般家庭用

マイナスイオンコーム付
カールン10 イオニティ

EH9411P

取扱説明書



- お買い上げありがとうございました。
- ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。
特に「安全上のご注意」(1～3ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



注意

「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です。)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

警告



電源プラグ
を抜く

- 使用後は必ずプラグをコンセントから抜く。
抜かないと火災や発火のおそれがあります。

- 交流100-120V、200-240V以外の地域では使用しない。
火災や感電・やけどのおそれがあります。
※「世界の電圧とプラグ一覧」を参考に使用するコンセントプラグの形状を確認してください。

- 次のような時は使用しない。
*コードやプラグが傷んでいたり、熱くなったりする。
*コンセントへの差し込みがゆるい。
火災や感電・ショート・やけどのおそれがあります。

- 通電したまま放置しない。
火災のおそれがあります。

- コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない。
また、重いものをのせたり、はさみこんだりしない。
火災や感電・ショート・やけどのおそれがあります。



禁止

- ヘアピンなどの異物をマイナススイオン吹出口に入れない。
火災や感電のおそれがあります。

- 引火性のもの(ベンジン、シンナー、スプレー等)の近くで使用しない。
爆発や火災のおそれがあります。

- カーラーの取扱いに注意する。
*金属製のヘアピンは使用しない。
*カーラーの表面にヒビが入ったら使用しない。
*表面が傷ついて金属が露出したら使用しない。
感電のおそれがあります。

- 子供の手の届かない所に保管し、使わせない。
やけどや感電・けがのおそれがあります。

- 浴室内や湿気の多い所に保管しない。
絶縁劣化により感電や火災のおそれがあります。

警告



禁止

●カールスタンドのカーラー差し込み口にヘアピンなどの金属類を入れない。
感電のおそれがあります。

●水のかかりやすい所(洗面台の上など)に置かない。
絶縁劣化により感電や火災のおそれがあります。



分解禁止

●絶対に改造・分解・修理しない。
発火や異常動作によるけがのおそれがあります。



水ぬれ禁止

●水につけたりしない。
感電やショート・火災のおそれがあります。



ぬれ手禁止

●ぬれた手で使用しない。
感電やショートのおそれがあります。

注意



禁止

●収納時にコードをカールスタンドに巻きつけない。
コードに負荷がかかり断線し、感電やショートのおそれがあります。

●人の毛髪のカール付け以外、ならびに乳幼児への使用はしない。
やけどや火災・故障のおそれがあります。

●落としたり、ぶつけたりして、損傷したら使用しない。
感電や発火のおそれがあります。



必ず守る

●コンセントから抜く時は、プラグを持って抜く。
守らないと火災や感電・やけどのおそれがあります。

●カーラーの高温に注意して使用する。
守らないとやけどのおそれがあります。

●マイナスイオンコームは水滴を十分にふきとり、
乾燥した状態で使用する。
守らないとショートや発熱によるやけどのおそれがあります。

もくじ

安全上のご注意..... 1

各部のなまえ..... 5

- 各部のなまえ..... 5
- 別売品のご紹介..... 5
- コームの着脱方法..... 6
- 乾電池の入れかた..... 6

使いかた..... 7

- カーラーの温めかた..... 7
- 巻きかた..... 8~9
- 巻き終わったら..... 9

ヘアアレンジ..... 10

- ヘアアレンジのポイント..... 10
- スイートカール、フェミニンカール... 11
- エアリーカール、エレガンスカール... 12
- クセ毛風カール..... 13
- カールがつくめやす..... 13

マイナスイオンとは..... 14

- マイナスイオンとは..... 14
- マイナスイオンのはたらき..... 14
- わたしにも効果はあるの?..... 14

使い終わったら..... 15

- 使い終わったら..... 15
- トラブルを防ぐために..... 15
- お手入れのしかた..... 16



お知らせ..... 17

- 海外でご使用の前に..... 17
- 世界の電圧とプラグ一覧..... 18
- こんな異常を感じたら..... 19~20
- こんな事で困ったら..... 19~20
- 定格・仕様..... 20

保証とアフターサービス..... 21

- 保証とアフターサービス..... 21
- パナソニック電工お客様相談窓口のご案内... 21

各部のなまえ

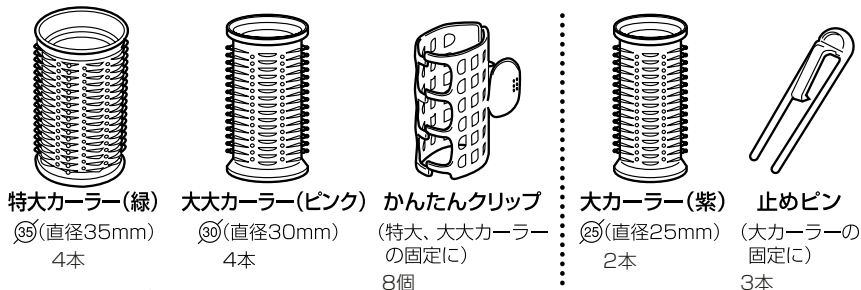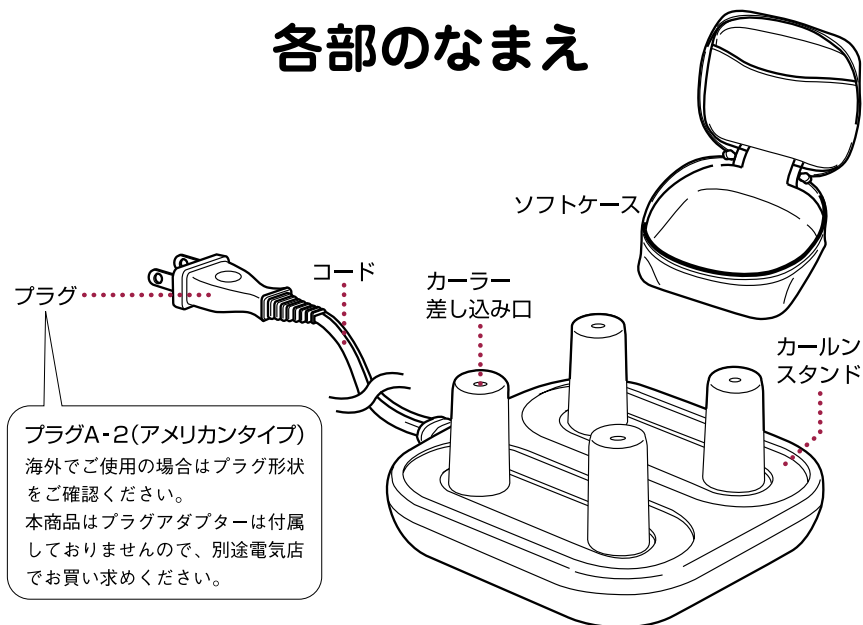

別売品のご紹介

■EH9061GP (緑)	(特大カーラー ③⑤ 1本・止めピン2本)
■EH9051PP (ピンク)	(大大カーラー ③⑥ 1本・止めピン1本)
■EH9041VP (紫)	(大カーラー ②⑤ 1本・止めピン1本)
■EH9021PP (ピンク)	(中カーラー ②① 1本・止めピン1本)
■EH9062GP (緑)	(特大カーラー ③⑤ 2本・かんたんクリップ2個)
■EH9052PP (ピンク)	(大大カーラー ③⑥ 2本・かんたんクリップ2個)
■EH9005-A (青)	(かんたんクリップ4個)
■EH981H7818 (グレー)	(止めピン1本)

マイナスイオンコーム

キャップ
使用後は必ずキャップを取り付けてください。

コーム着脱ボタン
使用中は押さないでください。

通電ランプ(緑色)
通電ランプは通電確認の目安です。通電ランプが暗くなってきた場合は乾電池が消耗してきています。新しい乾電池を準備してください。

マイナスイオン吹出口

テール

スイッチ
上にスライドさせるとon
下にスライドさせるとoff

コーム
コームは本体から取りはずして水洗いできます。水洗い後は日陰で充分に乾燥させてください。


※乾電池はコームをはずしてその下に入れます。(コームの着脱方法と乾電池の入れかたをご覧ください)
※乾電池は同梱していません。電器販売店などでお買い求めください。(単4形アルカリ乾電池 LR03 1本)

補修用部品
EH9511K7207(コーム)
※販売店などでお買い求めください。

コームの着脱方法

■取りはずしかた

- ①コーム着脱ボタンを押しながら
- ②コームを真上に引き上げます。

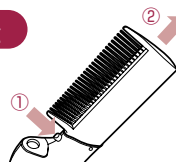

■取り付けかた

- ①コームが本体に固定されるまで押し入れます。(カチッと音がします)




乾電池の入れかた

1 コームをはずす


- コームのはずしかたは(コームの着脱方法)をご覧ください。

2 電池カバーをはずす

- 図のように凸起部分を押しながらスライドさせます。



3 単4形アルカリ乾電池を入れる



4 電池カバー、コームを取り付ける

- 充電式の電池は使わないでください。
- 単4形アルカリ乾電池以外は使わないでください。

■電池について

- パナソニック単4形アルカリ乾電池で約100分使用可能。(温度20℃の場合)
- 他の乾電池では、電池容量が少なく使用時間も短くなります。
- 使用済みの乾電池は分別破棄してください。

⚠ 注意

- 乾電池に表示してある注意内容を必ず守る
 - 乾電池は⊕⊖極を確かめ、正しく入れる
 - 使い切った乾電池は、すぐに取り出す
 - 長期間使用しないときは、乾電池を取り出しておく
 - 使用推奨期限内の乾電池を使用する
- 必ず守る
- 守らないと乾電池の発熱、破裂、液漏れによるけがや周囲汚損の原因となります。

カーラーの温めかた


1 ソフトケースから カールススタンドを 出す

- ソフトケースの中では使用しない

3 差し込み端子をカールススタンドの カーラー差し込み口に まっすぐ差し込む

- カーラーにかんたんクリップ・止めピンをつけたままで加熱しない
- カーラー抜き差し時、ねじったりして差し込み端子に無理な力を加えない

2 プラグを コンセントに 差し込む

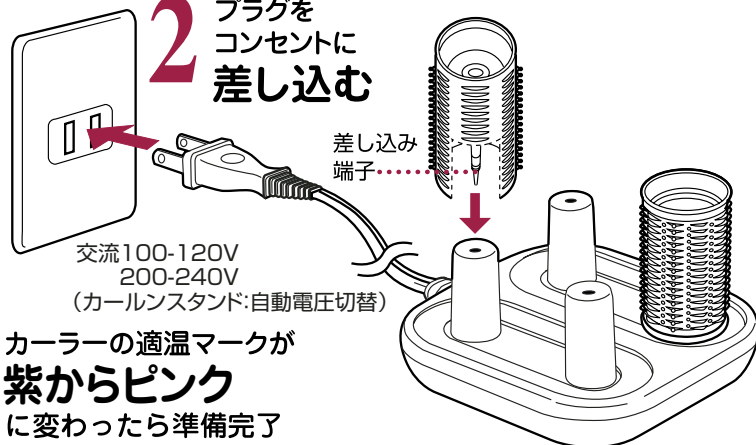


差し込み
端子

4 カーラーの適温マークが 紫からピンク に変わったら準備完了

(特大・大大カーラー 約90秒)
(大カーラー 約60秒)

「お知らせ」

別売品のカーラーをご使用の場合、適温マークが赤から黒に変わることがあります。

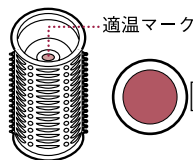

⚠ 警告

- 使用後は必ずプラグをコンセントから抜く。
抜かないと火災や発火のおそれがあります。
- コンセントへの差し込みがゆるい場合には使用しない。
火災や感電・ショート・やけどのおそれがあります。
- カールススタンドのカーラー差し込み口にヘアピンなどの金属類を入れない。
感電のおそれがあります。


巻きかた

1 髪を水又はセットローションなどで少し 湿らせておく

- 髪を湿らせすぎるとカールが上手く付きません
- カーラーに直接セットローションなどを吹きかけない

2 コームのひととぎ分、又は コームのテール部分で カーラー1個分の毛束をとる

- 1回に巻く量はカーラーからはみ出さないよう、少なめに

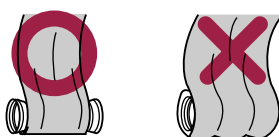

3 マイナスイオンコームの スイッチを 「on」にする


- 通電ランプの点灯を確認する
- 特有の臭いがしますが微量のオンが発生しているため人体に害はありません。

4 髪の根元から ゆっくりとかす


- 1つの毛束に3回程度とかす
- 髪の内側および外側からとかす

5 マイナスイオンコームの スイッチを 「off」にする

6 毛先を持ちながらカーラーを あてる

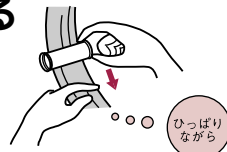

7 テール部分を使って、 毛先やはみ出した毛を 巻き込む

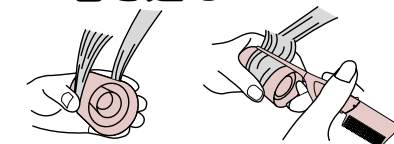

毛先を多めに出す


テールで毛先を
押さえ込んでいく



テールを入れる時に
人差し指・中指を
少し浮かす

8 両手で引っ張りながら 巻く

- 髪にツヤが出て
しっかりしたカール
が付きやすい

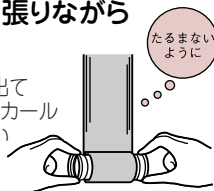


9 かんたんクリップ(特大・大大カール) あるいは止めピン(大カーラー)で 固定する(約10分間)

10 2～9をくり返す


使いかた

巻きかた


かんたんクリップのとめかた (特大・大大カーラーの固定・スソ巻きに)

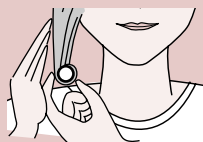

●カーラーに髪を
巻きつける



●カーラーの両端を指先で
ひっぱりぎみに持つ
(かんたんクリップをとめる時に邪魔に
ならないようにカーラーを持ち直す)

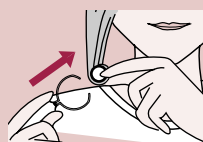

●かんたんクリップを
指先で開き
斜め下方向から
差し込む

止めピンのとめかた (大カーラーの固定に)

根元巻き

〈内巻きの場合〉

内側に



スソ巻き

〈内巻きの場合〉

外側に



〈外巻きの場合〉

内側に



〈外巻きの場合〉

内側に



巻き終わったら

1 止めピン及び
かんたんクリップ
を抜き
ゆっくりと
はずす



2 2~3分のち
スタイルを
ととのえる
●軽くほぐす
ように



ヘアアレンジのポイント

Point.1

巻く順序は…

- 根元まで巻く時は……頭の上の方から巻き始める
- 毛先だけ巻く時は……下の方から巻き始める

Point.2

はずす順序は…

- 下の方からははずす

Point.3

強さを変えたい時は…

◆強めのカール

- 小さめのカーラーを使う
- 1回に巻く毛束は少なめに
- 髪を強くひっぱりながら巻く
- 巻き時間は長めに

◆ゆるめのカール

- 大きめのカーラーを使う
- 巻き時間は短めに
- (カールが強すぎたときはブラシ付ドライヤーなどでのばす)

Point.4

ボリュームを変えたい時は…

◆ボリュームダウン


- 髪を下にひっぱりながら巻き、
根元を立ち上げないようにする

◆ボリュームアップ


- 地肌に対して髪を直角にひっぱり、
根元までしっかりカーラーに巻く



P11の
イラストの見かた

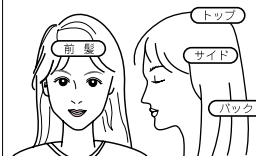

カーラーの位置

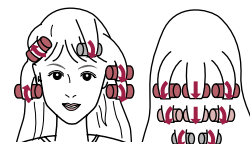

→印はカーラーを巻く方向

特大…

大大…


大…

カーラーのサイズ

●スイートカール●

シャギー内巻き

使用カーラー 特大 4本 大大 4本 大 1本

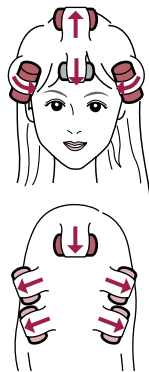


- 前髪は内巻きにする。
- トップはボリュームが出るように、後方に巻く。
- サイドは、顔の中心に向かって縦巻きにする。
- 後頭部はボリュームが出るように、内巻きにする。
- えり足は、顔に向かって縦巻きにする。

仕上げ

- カールをほぐすように、手ぐしで整える。
- 毛先にワックスをなじませ、内巻きにねじりカールを整える。

●エアリーカール●

使用カーラー 特大 4本 大大 4本 大 1本

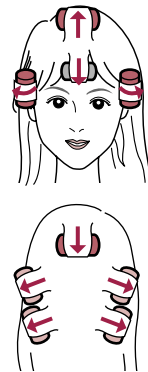

- 前髪は内巻きにする。
- トップはボリュームが出るように、後方に巻く。
- サイドは、後ろ側に縦巻きにする。
- 後頭部はボリュームが出るように、内巻きにする。
- えり足は、フェイス側に向かって縦巻きにする。


仕上げ

- ワックスを手のにのばし、髪の毛の根元にもみこみふんわりさせ、毛先をほぐす。

●フェミニンカール●

外巻き

使用カーラー 特大 8本 大大 4本 大 2本

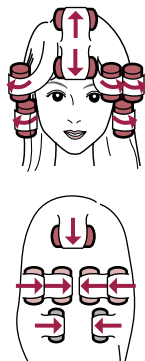


- 前髪は内巻きにする。
- トップはボリュームが出るように、後方に巻く。
- サイドは、上下に分け毛先を後ろ側に縦巻きにする。
- 後頭部はボリュームが出るように、内巻きにする。
- スノの髪は上下2段に分けて、後ろ側に縦巻きにする。

仕上げ

- フェイスラインは、手ぐしを通して空気を含ませるように後ろに流す。
- ワックスを手のにのばし、毛先になじませカールを散らす。

●エレガンスカール●

使用カーラー 特大 2本 大大 3本 大 4本

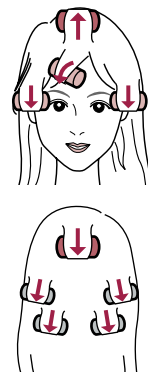


- 前髪は流したい方向に内巻きにする。
- トップはボリュームが出るように、後方に巻く。
- サイドは、内巻きにする。
- 後頭部はボリュームが出るように、内巻きにする。
- スノは上下に分けて内巻きにする。

仕上げ

- 手ぐしで毛流れを整え、えり足を外にハネさせる。
- 毛先をつまんで、ワックスをなじませ束感を出す。

●クセ毛風カール●

使用カーラー 特大 7本 大 4本 大 3本

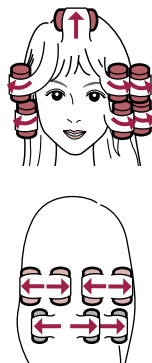

- 毛束を少しずつ取り、軽くねじってから縦巻きにする。
- トップはボリュームが出るように、毛束をねじってから根元まで巻く。
- サイドは、上下に分け後ろ側に縦巻きにする。
- バックも同様に巻く。
- カールした毛先が1方向に向かないよう、いろいろな方向にランダムに巻く。

仕上げ

- カールを軽くほくし毛先をつまみ、ふんわりさせてスプレーをする。

カールがつくめやす

標準時間
(目安)カーラーを巻いて
約10分

- 強いカールは5分多めに、弱いカールは5分少なめに。
- 髪質や髪の状態によって、カールのつきかたが違います。
(パーマをしている髪は短め)
- 早く強く固定したい時は、カーラーをはずす前に、ドライヤーの冷風を当てる。

マイナスイオンとは

(マイナスイオンの発生方式:高圧放電式)



マイナスの電気を帯びた酸素と空気中の水分が結合したものがマイナスイオンです。直径はスチームの約1/1000で目に見えません。

マイナスイオンのほたらき

一般に髪はプラスに帯電しやすい性質を持っています。そこに、マイナスイオンを当てることで、髪の中まで水分が浸透。さらに髪の表面をやさしくコートするので、髪の水分率をキープ。静電気も中和して、髪のまとまりをいっそう良くします。

毛髪はプラスに帯電しやすい

マイナスイオンにより水分保持

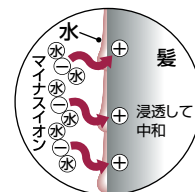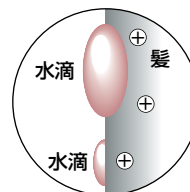


わたしにも効果はあるの？


- 次の人にはマイナスイオンの効果が現れにくい場合があります。

- 縮毛の人
- くせ毛のきつい人
- 髪質がサラサラでおさまりがいい人
- 縮毛矯正パーマをあてて3〜4ヵ月までの人
- 髪の短い人

縮毛の髪

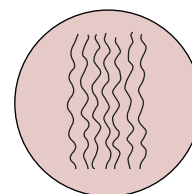


くせ毛のきつい髪

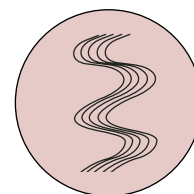


使い終わったら

警告


- 使用後は必ずプラグをコンセントから抜く。
抜かないと火災や発火のおそれがあります。

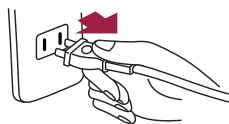

- 子供の手の届かない所に保管し、使わせない。
やけどや感電・けがのおそれがあります。

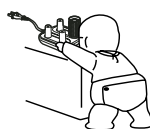

- 浴室内や湿気の多い所に保管しない。
また、水のかかりやすい所に置かない。
絶縁劣化により感電や火災のおそれがあります。

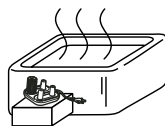


- 収納時にコードをカールスタンドに巻きつけない。
コードに負荷がかかり断線し、感電やショートのおそれがあります。

トラブルを防ぐために

警告

- ヘアピンなどの異物をマイナスイオン吹出口に入れない。
火災や感電のおそれがあります。

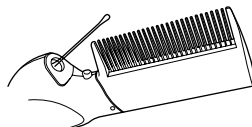

- 使用中、本体に直接スプレーなどをかけない。
火災や故障のおそれがあります。



お手入れのしかた

(プラグをコンセントから抜いた状態で)

カーラーの表面の汚れは

- カーラーの表面の汚れは、水かぬるま湯に湿らせた布でふきとり、
充分に乾燥させてから使用してください。洗剤は使わない。
変色・劣化及びヒビが入るおそれがあります。




カールスタンド・マイナスイオンコームの表面の汚れは

- 石けん水を浸してよくしぼった布でふきとる。
アルコール、シンナー、ベンジン、除光液などは使わない。
部品の割れ・変色などの原因になります。



コームのお手入れは

- 1.コームを本体から取りはずして水で洗う。
(コームの着脱方法P6参照)
- 2.水洗い後は日陰で充分に乾燥させる。
- 3.コームについたホコリ、髪の毛などの汚れは
他のブラシなどで取り除く。(月1回以上)

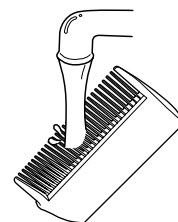


マイナスイオン吹出口のお手入れは

マイナスイオンの発生量を長期間維持させるために、定期的に(半年に1回程度)マイナスイオン吹出口の掃除を下記の手順にてお願いします。

- 1.お手入れは必ず乾電池とブラシを取り
はずして行ってください。
- 2.市販の綿棒を用いてマイナスイオン吹出口の
奥にある部品の中央部を5回程度、軽くこすっ
てください。

※細めの赤ちゃん用綿棒をおすすめします。
一般の綿棒でも使えますが、少し差し込み
にくくなります。

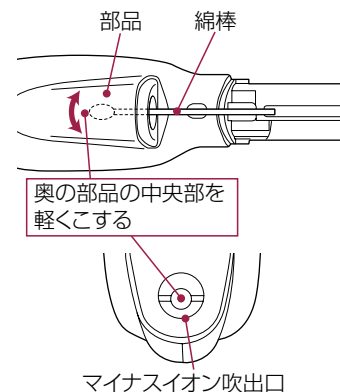
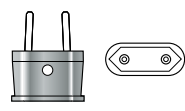





海外でご使用の前に

「世界の電圧とプラグ一覧」をご確認のうえご使用ください

- A-2 プラグ地域ではプラグアダプターなしで使用できます。
- C-2、B-3、O、BF（S-3）の地域については、プラグアダプター（別売）をご使用ください。
- 国によっては、同じ国でも地域により電圧・プラグ形状が異なる場合があります。
また、一部地域で工業用電源（380V などの高圧電源）が、家庭内やホテル内に引き込まれています。現地で十分ご確認のうえ、100-120V、200-240V の場合のみご使用ください。
プラグアダプターは、最後までしっかり差し込んでご使用ください。
- ホテルのシェーバー専用コンセントでは使用できません。他のコンセントでお使いください。
- プラグアダプターをご使用にならないときは、電源コンセントからはずしてください。

■プラグアダプターの種類

タイプ	A-2	C-2
	アメリカンタイプ	ヨーロッパタイプ
プラグの形状	 日本国内もこのタイプのプラグ形状です。	

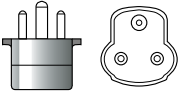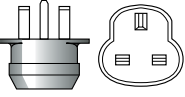タイプ	B-3	BF (S-3)	O
	U.Kタイプ		オーストラリアンタイプ
プラグの形状			 アース付タイプも使えます。

（注）プラグアダプターでは電圧の交換はできません。

世界の電圧とプラグ一覧

地域	国 / 地域	電 圧	プラグ
北 米	アメリカ合衆国	120/208/240	A-2
	カナダ	120/208/240	A-2、BF
	ハワイ	120/208/240	A-2
ヨーロッパ	イギリス	230/240	B、B-3、BF、O
	イタリア	125/220/230	C-2
	オーストリア	220/230	C-2、B-3
	オランダ	220/230	C-2
	ギリシャ	220/230	C-2、B-3
	スイス	220/230	C-2、B-3、BF
	スウェーデン	220/230	C-2
	スペイン	127/220	A-2、C-2
	デンマーク	220/230	C-2
	ドイツ	127/220/230	C-2
	ノルウェー	230	C-2
	ハンガリー	220	C-2
	フィンランド	220/230	C-2
	フランス	127/220/230	C-2、O
	ベルギー	127/220/230	C-2
	ロシア	127/220	A-2、C-2
オセアニア	オーストラリア	240/250	O
	グアム島	110/120/240	A-2
	サイパン島	110	A-2
	トンガ	240	O
	ニュージーランド	230/240	O
	フィジー	120/240	A-2、C-2、O
アジア	インド	230/240/250	C-2、B-3、BF
	インドネシア	127/220/230	A-2、C-2、B-3、BF
	シンガポール	110/230	B-3、BF
	タイ	220/240	A-2、C-2、BF
	大韓民国	100/110/200/220	A-2、C-2、BF、O
	台湾	110/220	A-2、O
	中華人民共和国	110/220	A-2、C-2、B-3、BF、O
	フィリピン	110/115/220/230/240	A-2、C-2、B-3、BF、O
	ベトナム	110/120/220/230	A-2、C-2
	香港特別行政区	200/220	C-2、B-3、BF
	マカオ特別行政区	115/127/220	A-2、C-2、B-3
	マレーシア	240	C-2、B-3、BF
	マレーシア	240	C-2、BF、O
中南米	アルゼンチン	220/225	A-2
	ブラジル	127/220	A-2、C-2
	メキシコ	120/125/127	A-2
中東・アフリカ	アラブ首長国連邦	220/230/240	C-2、B-3、BF
	エジプト	220	C-2、B-3、BF
	クウェート	240	C-2、B-3、BF
	トルコ	220/230	A-2、C-2
	南アフリカ共和国	220/230/240/250	C-2、B-3、BF
	モロッコ	115/127/220	C-2

※上記以外の電圧・プラグを使用している国／地域もあります。

こんな異常を感じたら

症 状	考えられる原因
●プラグが異常に熱い。	▶ コンセントの差し込みがゆるい。
●マイナスイオン吹出口の中で火花が発生する。	▶ 電極の汚れによる異常放電です。
●マイナスイオン吹出口の中で音がする（パチパチ音）。	▶ カーラーが浮いている
●カーラーを入れても温まらない。 （カールンスタンドには電流ヒューズが内蔵されています。 ※）	▶ カールンスタンドの電流ヒューズが切れている。 （カーラーがショートしている。 異常のあるカーラーをカールンスタンドに差し込まない。）
●ブッシングやコードの一部が異常に熱い。	▶ コードが断線しかけている。 コードが断線している。
●カーラーの表面にヒビがある。	
●カーラーの表面から金属面が露出している。	
●こげくさい臭いがする。	
●マイナスイオン吹出口から特有の臭いがする。	▶ 微量のオゾンが発生しているため人体に害はありません。
●耳に近づけると小さく「ジー」音がする。	▶ 放電による音であるため異常ではありません。

処 置
ゆるくないコンセントを使用する。
マイナスイオン吹出口の掃除をする。（P16参照）
カーラーをカールンスタンドにまっすぐ差し込む（P.7参照）

処置後なお異常がある


ただちに使用を中止

●お願い●

この様な場合、事故防止のため必ず販売店に**全てのカーラーとカールンスタンド**の点検修理を依頼してください。

⚠ 警 告

●絶対に改造・分解・修理しない。
発火や異常動作によるけがのおそれがあります。



愛情点検

★長年ご使用のカールの点検をぜひ！

このようなことは
ありませんか？

- カーラーの表面にヒビが入ったり、金属の露出がある。
- コードやプラグが傷んでいる。

お 願 い

故障や事故防止のため、プラグを抜いて、必ず販売店にご相談ください。

定格・仕様

カールンスタンド		
電 源	AC100-120V	AC200-240V
消費電力	29W （特大カーラー4本を差し込んだ時）	33W （特大カーラー4本を差し込んだ時）
マイナスイオンコーム		
電源方式	乾電池式	
乾電池の種類	単4形アルカリ乾電池（LR03）1本 乾電池別売	
マイナスイオン発生方式	高圧放電式	
質 量 （重 量）	約710g（ソフトケース入・マイナスイオンコーム含む）	

こんな事で困ったら

●上手にカールできない。	▶ 髪を湿らせすぎている。
	▶ 一度に巻く毛束が多すぎる。
	▶ カーラーを巻いている時間が短い。
	▶ カーラーをはずしてすぐにブラッシングをした。
	▶ カーラーが十分温まっていない。

髪を湿らす程度は（P.8参照）
巻く毛束は、カーラーからはみ出さないように少なめに（P.8参照）
巻いた後、約15分保持する。（P.13参照）
2～3分冷やした後、軽くほぐす。（P.13参照）
カーラーの適温マークが（紫→ピンク）に変わってからカーラーを抜く。（P.7参照）

※…電流ヒューズは保護装置です。

保証とアフターサービス

(よくお読みください)

保証書について

保証書はこの取扱説明書についておりますので、必ず「販売店名、購入日」等の記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日から本体1年間で、(かんたんクリップ、止めピン、コーム除く)

補修用性能部品の保有期間 5年

当社はこのマイナスイオンコーム付 カールン10 イオニティの補修用性能部品を製造切リ後5年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

サービスを依頼される前に、この取扱説明書のP19～P20に従ってご確認いただき、なお異常がある場合は、ご使用を中止しお買い上げの販売店にご依頼ください。

● 保証期間中は ●

お買い上げの販売店まで保証書をそえて商品をご持参ください。保証の規定に従って販売店が修理させていただきます。

● 保証期間を過ぎているときは ●

お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって製品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

パナソニック電工 お客様ご相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へお申し付けください。

・転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、下記窓口へ

修理・部品などのご相談は

修理ご相談センター

ナビダイヤル 365日
(全国共通番号) **0570-081-365**
全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。
365日/受付9時～20時

ただし、携帯電話・PHS等は下記の電話番号へおかけください。
大阪 ☎06-6906-1090 571-8686 大阪府門真市門真1048
パナソニック電工テクノサービス(株)
札幌 ☎011-261-6401 名古屋 ☎052-551-7900
東京 ☎03-5392-7190 福岡 ☎092-622-0531

ご注意 ・☎印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通信料は弊社負担です。
・所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがあります。

使いかた・お買い物などのご相談

パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時～20時
電話 フリーダイヤル **0120-878-365**
■携帯電話・PHS等のご利用は… **06-6907-1187**
FAX フリーダイヤル **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan
Tokyo (03)3256-5444 Osaka (06)645-8787
Open : 9:00-17:30(closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

0810

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック電工株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

パナソニック株式会社

製造元 パナソニック電工株式会社 ビューティ・ライフ事業部

〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地

EH921094114 T-No.4
Printed in Thailand

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けにならない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下等による故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)等による故障及び損傷
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ホ) 一般家庭用以外(例えば業務用等)に使用された場合の故障及び損傷
(ヘ) 本書のご提示がない場合
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
(チ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- お客様ご相談窓口は、取扱説明書をご参照ください。

修理メモ

※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱説明書をご覧ください。

※ This warranty is valid only in Japan.

Panasonic

持込修理

マイナスイオンコーム付 カールン10 イオニティ保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には、本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品番	EH9411P		
保証期間	お買い上げ日から 本体 1年間 (かんたんクリップ、止めピン、コーム除く)		
※ お買い上げ日	年 月 日		
※ お客様	ご住所 _____ お名前 _____ 様 電 話 () —		
※ 販売店	住所・氏名 _____ 電話 () —		

パナソニック株式会社
製造元 パナソニック電工株式会社 ビューティ・ライフ事業部
〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地 TEL 0749(26)7890

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡してください。